

# CONCRETEKIT<sup>®</sup>

## RIPARAZIONE E ANCORAGGIO SENZA PROBLEMI !!!



**RIPARA TUBI IN PVC**

**IDEALE PER RIPARARE E INCOLLARE  
METALLI, ACCIAIO INOX, MATTONI,  
PIETRE, PIASTRELLE, MATTONCINI  
ORNAMENTALI DA ESTERNO.**



**RIPARA TUBI IN RAME**



**RIPARA TUBI IN  
POLIETILENE**


**INDICATO PER FISSARE STOP, BARRE  
FILETTATE RIEMPIRE FORI ED ALTRI  
SOSTEGNI SU CEMENTO.**



**RIPARA SERBATOI  
IN POLIETILENE**



**ANCORAGGIO DI UNA  
BARRA FILETTATA  
SU CEMENTO**

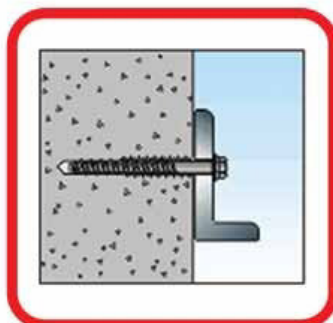

**RIEMPIE FORI E  
ANCORAGGIO FISSAGGI**



**SIGILLATURA DI  
FESSURE SU PAVIMENTI  
IN CEMENTO**

**CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA**

**AQUAKIT<sup>®</sup>**

EMME.BI. ITALIA srl - VIA FOSSE ARDEATINE 12/A 04019 - TERRACINA (LT) - TEL. 0773 725312 - FAX 0773 724600

WWW.AQUAKIT.IT INFO@AQUAKIT.IT

# CONCRETEKIT®

**RESINA EPOSSIDICA ESENTE DA STIROLO E ADDITIVI CHIMICI**

## **RIPARAZIONI E ANCORAGGIO SENZA PROBLEMI !!**

### **CONCRETEKIT RIPARA, UNISCE E INCOLLA**

in pochi minuti diverse superfici.

**CONCRETEKIT** è una pasta epossidica adesiva per lavori pesanti, incolla anche in presenza di bagnato, ed è un prodotto studiato per avere una forza massima particolarmente tenace per l'incollaggio. Il super collante ripara tubi in PVC, ripara tubi in polietilene, ripara tubi in rame, serbatoi in polietilene. Unisce diversi materiali tra loro come acciaio inox, rame, pietre, piastrelle, mattoncini ornamentali da esterno e molto altro ancora. Particolarmente indicato anche in campo edilizio, grazie all'ottima resistenza della trazione, sostegno per mensole, fissa stop, barre filettate su cemento, sigillatura di fessure su pavimenti in cemento, riempie fori ed altri sostegni su cemento.

Non indicato per l'incollaggio di teflon, plastica morbida e flessibile.

A TEMPERATURA AMBIENTE **CONCRETEKIT** INDURISCE IN 6 ore

### **ISTRUZIONI PER L'USO DI CONCRETEKIT**

RENDERE LA SUPERFICIE DA RIPARARE ASCIUTTA E CARTEGGIARE ACCURATAMENTE LA ZONA DOPO AVER CARTEGGIATO, PULIRE ACCURATAMENTE TOGLIENDO I RESIDUI DI POLVERE. PRELEVARE LA GIUSTA DOSE DI PRODOTTO IN PARTE UGUALE DAI TUBETTI E MISCELARE FINO AL COMPLETO IMPASTO TRA I DUE COMPONENTI, QUALORA FOSSE TROPPO LIQUIDO ADDENSARE CON LA POLVERINA FORNITA NELLA CONFEZIONE. DOPO AVER MISCELATO APPORLO NELLA SUPERFICIE DA RIPARARE. IN PRESENZA DI FORI E' CONSIGLIABILE CHIUDERE IL FORO CON UN PEZZO DELLO STESSO MATERIALE DA RIPARARE.

**CONCESSORANIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA**

**AQUAKIT®**

**EMME.BI. ITALIA srl - VIA FOSSE ARDEATINE 12/A - 04019 - TERRACINA (LT) -**

**TEL. 0773.725312 FAX 0773.724600**

**[www.aquakit.it](http://www.aquakit.it)**

**[info@aquakit.it](mailto:info@aquakit.it)**